




Bestellnummer EUR PG Beschreibung

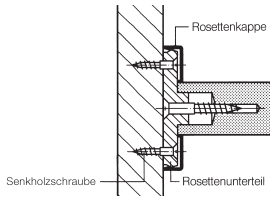


			<b>HEWI Befestigungsart 1</b>
			· zur Verschraubung von vorn mit Rosetten ø 52 mm
			· Rosettenbefestigung: Bauhöhe Griffchen + 6,7 mm
			· Lieferung ohne Senkholzschrauben
<b>Neu</b>	<b>BA20.1</b>	<b>11,30</b>	<b>68</b>
	<b>BA20.1B</b>	<b>12,40</b>	<b>68</b>
<b>Neu</b>	<b>BA23.1</b>	<b>11,30</b>	<b>68</b>
	<b>BA23.1B</b>	<b>12,40</b>	<b>68</b>
			· für Griffchen ø 20 mm, aus hochwertigem Polyamid
			· für Griffchen ø 20 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid
			· für Griffchen ø 23 mm, aus hochwertigem Polyamid
			· für Griffchen ø 23 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid

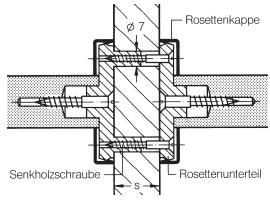

			<b>HEWI Befestigungsart 21</b>
			· zur paarweisen Verschraubung mit Rosetten ø 52 mm
			· Rosettenbefestigung: Bauhöhe Griffchen + 13,4 mm
			· Lieferung ohne Senkholzschrauben
			· Hinweis: Schrauben ø 3,5 x (Wandstärke + 10)
<b>Neu</b>	<b>BA20.21</b>	<b>21,90</b>	<b>68</b>
	<b>BA20.21B</b>	<b>24,20</b>	<b>68</b>
<b>Neu</b>	<b>BA23.21</b>	<b>21,90</b>	<b>68</b>
	<b>BA23.21B</b>	<b>24,20</b>	<b>68</b>
			· für Griffchen ø 20 mm, aus hochwertigem Polyamid
			· für Griffchen ø 20 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid
			· für Griffchen ø 23 mm, aus hochwertigem Polyamid
			· für Griffchen ø 23 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid

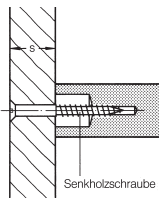

	<b>Standard</b>		<b>HEWI Befestigungsart 3</b>
			· zur Verschraubung von der Rückseite
			· Lieferung ohne Senkholzschrauben
			Hinweis:
			111... : Schrauben ø 5 x (Wandstärke + 30)
			547... , 548... , 557... , 562... : Schrauben ø 4 x (Wandstärke + 15)
			559... : Schrauben ø 4 x (Wandstärke + 20)

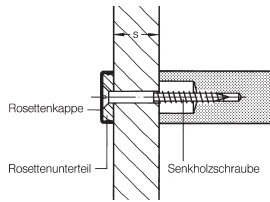

			<b>HEWI Befestigungsart 4</b>
			· zur Verschraubung von der Rückseite mit Blindrosetten
			· Lieferung ohne Senkholzschrauben
			Hinweis:
			111... : Schrauben ø 5 x (Wandstärke + 35)
			548... : Schrauben ø 4 x (Wandstärke + 20)
			557... : Schrauben ø 4 x (Wandstärke + 20)
<b>Neu</b>	<b>BA17.4</b>	<b>3,40</b>	<b>68</b>
	<b>BA17.4B</b>	<b>3,90</b>	<b>68</b>
			· mit Blindrosette ø 16 x 4,7 mm, aus hochwertigem Polyamid
			· mit Blindrosette ø 16 x 4,7 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid
			· für z.B. Griffchen 548... Schrauben ø 4 x (Wandstärke + 20)
<b>Neu</b>	<b>BA20.4</b>	<b>4,70</b>	<b>68</b>
	<b>BA20.4B</b>	<b>5,20</b>	<b>68</b>
			· mit Blindrosette ø 20 x 5 mm, aus hochwertigem Polyamid
			· mit Blindrosette ø 20 x 5 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid
			· für z.B. Griffchen 111... Schrauben ø 5 x (Wandstärke + 35)
<b>Neu</b>	<b>BA23.4</b>	<b>6,10</b>	<b>68</b>
	<b>BA23.4B</b>	<b>6,70</b>	<b>68</b>
			· mit Blindrosette ø 23,5 x 5,6 mm, aus hochwertigem Polyamid
			· mit Blindrosette ø 23,5 x 5,6 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid
			· für z.B. Griffchen 111.23... Schrauben ø 5 x (Wandstärke + 35)

<b>...6</b>			<b>HEWI Befestigungsart 6</b>
			· zur Verschraubung von vorn
			· Lieferung ohne Senkholzschrauben

<b>...7</b>			<b>HEWI Befestigungsart 7</b>
			· zur paarweisen Verschraubung
			· Lieferung ohne Senkholzschrauben
			Hinweis:
			111... : Schrauben ø 5 x (Wandstärke + 40)
			548... : Schrauben ø 4 x (Wandstärke + 25)
			557... : Schrauben ø 4 x (Wandstärke + 25)

**MATERIAL | FARBE**

**Polyamid, Polyamid matt**

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

**BESTELLANGABEN**

**Bestellnummer**  
**Farbe**

**BEFESTIGUNGSARTEN FÜR:**

- ← Griffchen
- 562.13.../562.13B... **Seite 347**
- 548.13.../548.13B... **Seite 348**
- 548.16.../548.16B... **Seite 349**
- 548.17.../548.17B... **Seite 350**
- ← Griffe 111...G /111...BG **Seite 351**
- ← Möbelknöpfe 547.../547..B... **ab Seite 352**
- Möbelknöpfe 557.../557..B... **ab Seite 354**